



Brandtryck BVT för Brandventilationsanläggning, IP40

Används tillsammans med Actulux brandventilationsanläggning.



Actulux

Brandtryck BVT för brandventilationsanläggning, IP40.

SNABB MONTERING OCH ENKEL HANTERING.

Brandtrycket är avsett att användas tillsammans med brandventilationsanläggningen från Actulux.


BRUKSANVISNING

Öppna vid alarm: Knäck glaset och tryck på den röda knappen.
Vid test öppnas locket och den röda knappen aktiveras.
Stäng och bekräfta larmet: Öppna locket - aktivera den svarta återställknapp och kvittera larmet samt stäng rökgången.

Anslutningsdiagram för BVT.

Anslutningar:

1. Grön indikator för drift, lyser vid stängning
2. Gul indikator, lyser vid fel
3. Röd indikator för larm, lyser vid nödöppning
4. Jord (-) 5. - 6. Brandtryck återställning (reset)
7. Brandtryck nödöppning (brand) Jumper J1 bör endast sättas i det sista eller enda brandtrycket.

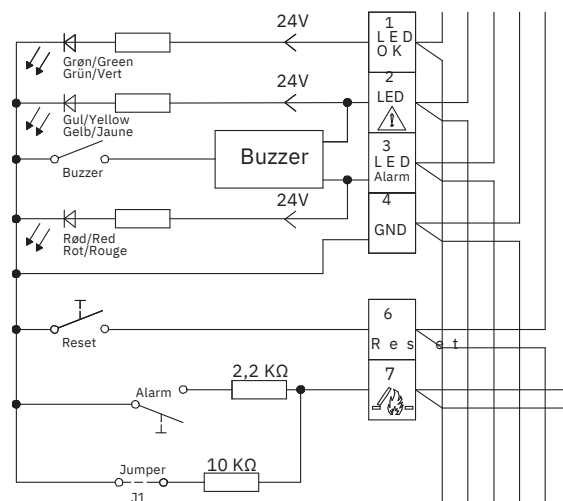

FUNKTIONER

Funktion: Alarm (öppna), återställ och stäng,

ljudsignalindikator Lysdiodindikering: 'ok', 'fel' (gul),

'larm aktiv' (röd) Storlek: 125 mm x 125 mm x 36 mm

(B x H x D) Färg: Grå (levereras i orange vid förfrågan)

Täthetsklass: IP40 Förbrukning vid fel: 2,2 mA

Artikelnummer: 111781 (GRÅ) / 111782 (ORANGE)